Facebook Group

Reddit

Official Website

After service

Email:
Mini PC:Support-pc@bee-link.com
TV BOX:Support-box@bee-link.com
Sales : Wholesale@bee-link.com

Call us! +86-755-36633117

MADE IN CHINA

Beelink®

GTR

User Manual V1

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
e) The nominal battery voltage
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

⚠ a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
b) “Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

【使用上の注意事項】

ユーザー体験を向上させるため、Beelinkはアプリケーションとハードウェアを更新する可能性があります。

● 汚いと思う時に、化学溶剤や洗浄剤を使用せず、柔らかい布で拭くことをお勧めします。

● 本製品を火の中に投じないでください。火災のリスクを避けてください。

● 外殻を開けたり、自己修理を試みたりしないでください。故障が発生した場合は、即ちにBeeklinkのカスタマーサービスにご連絡ください。

● 電子製品を清掃する際に、感電を避けるために、防水を忘れないでください。

● 摩耗や損傷のある電線やプラグを使用しないでください。

● 環境を保護するため、不法投棄しないでください。

● 使用可能な環境：-10℃～45℃、湿度30%～85%。

● おすすめの保存環境：-20℃～60℃、湿度10%～90%。

【廃棄物リサイクルに関する説明】

Beelink製品をご利用のお客様へお知らせいたします。本製品が不要になった際は、お住まいの地域の電子機器廃棄物のリサイクルに関する法律及び規制を遵守していただき、国に認可されたリサイクル処理の資格を持つ地元の組織に、回収及び処理を依頼してください。

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI用語：HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interface (ハイビジョンマルチメディアポート)の略称です。HDMIの外観やそのマークなどいずれもHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Connect to a wonderful life

CONTENTS

◇ English Instructions 01-05

◇ Deutsches Benutzerhandbuch 06-10

◇ Instrucciones en español 11-15

◇ Istruzione in italiano 16-20

◇ Instructions en français 21-25

◇ Инструкция на русском языке 26-30

◇ 日本語版取説 31-35

Before using this product, please read and make sure you understand the instructions (“User Manual”), and other safety guidelines to ensure your safety and prevent unnecessary harm resulting from improper use. Your use of this product will be considered as your acceptance of all the terms related to this product.

【User Manual】

Dear user: Thank you for using this product. To ensure your safety and benefits, please read the instructions carefully before use.

【Disclaimer】

1. Be sure to use the product with the original AC power cord and at a voltage of 100-240V. Beelink shall bear no liability for any issues or failures caused by your use of a third-party AC power cord.
2. Users may utilize music, videos, pictures, and software provided by a third party, but Beelink shall not be held responsible for any copyright issues or software failures.
3. In case of a product failure, Beelink will strictly adhere to the warranty terms. However, Beelink shall not be liable for any property or economic loss that may arise during use.
4. The device is shipped with pre-installed software, which can be used after your proper testing. The uninstallation of the software during compatibility or other issue checks will not impact the quality of the device.
5. Beelink reserves the right to improve the products at any time. Specifications or design of the actual products are subject to change without notice.

【Disclaimer for the Built-in Battery】

Please charge the product strictly in accordance with the instructions and do not remove or replace the built-in battery. Please also be aware of the following:

1. Avoid squeezing or piercing the battery.
2. Prevent the battery from getting in contact with water or other liquids.
3. Keep the battery away from fire.
4. Please cease using this product immediately if:
   a. the battery is damaged.
   b. there’ s any liquid leaking from the device.
   c. there are foreign objects accumulating on the leads.


【Product Description】

With an operating system installed, this product can be used for home entertainment and office purposes when connected to the internet. It can be connected to a variety of display devices, such as monitors, TV sets, and projectors.


【SSDの取り付】

注意：以下のインストール操作は、電源を切った状態で行ってください。


1. 底部の通気カバーにある4つのシリコンプラグを取り外し、その下にある4本のネジを外します。

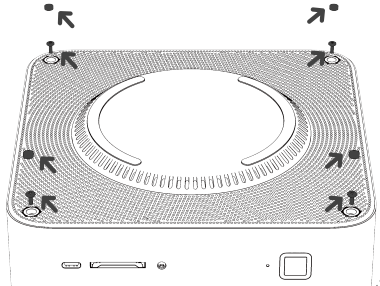


2. スピーカーのフラットケーブルを取り外します。

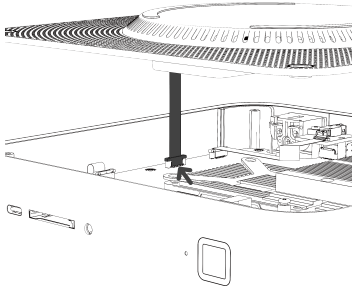


3. SSDヒートシンクを固定しているネジを外し、ヒートシンクを取り外します。（注意：取り付け前にヒートシンクのサーマルパッドから保護フィルムを剥がしてください。これにより、効果的な放熱が可能になります。）

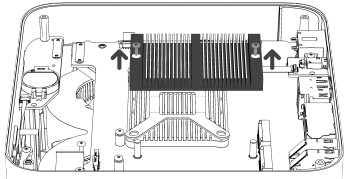

4. SSDの切り欠きをマザーボード上のM.2スロットのキーに合わせて挿入し、ネジで固定します。

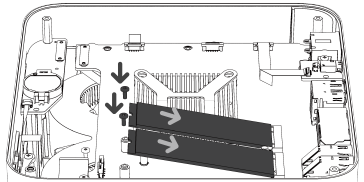


【ディスプレイとの接続方法について】

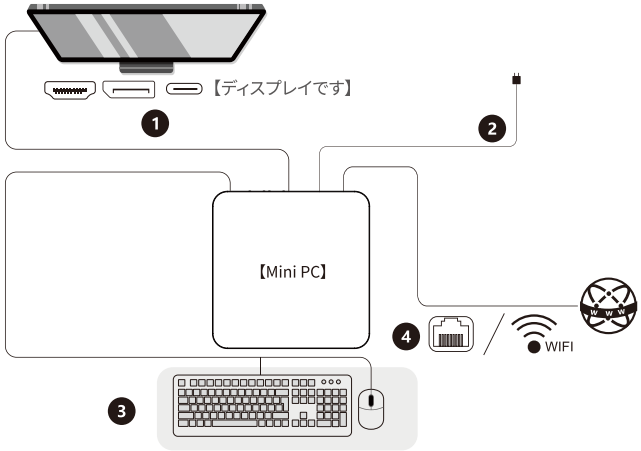

1. HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、またはType-Cケーブルを使用して表示用デバイスに接続します。
2. デバイスを付属のAC電源コードで電源ソケットに接続し、起動してください。
3. USBインターフェースまたはBluetoothを介して、キーボードとマウスを接続します。(キーボードとマウスはお付けしません。ご自身で用意する必要があります)
4. インターネットケーブルまたはWi-Fiを接続します。(ただし：Wi-Fiを設定する必要があります。)

【Buttons and Ports】


⚠ The four small holes on the top are microphone array holes. Do not block or poke them to avoid damaging the microphones and degrading audio pickup performance.

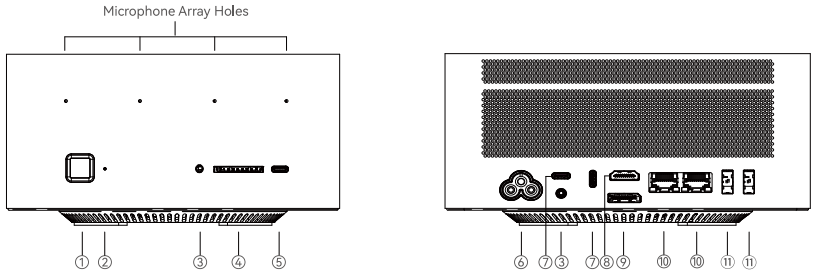

① Fingerprint Scanner	② Power Indicator Light	③ 3.5mm audio jack	④ SD Card Slot
⑤ Type-C Port	⑥ AC power cord Port	⑦ USB4 Port	⑧ HDMI Port
⑨ DP Port	⑩ LAN Port	⑪ USB Port	

⚠ The CLR CMOS button is integrated within the rear 3.5 mm audio jack. Press it using a slender object at least 2.5 cm long.

【Quick Setup Guide】

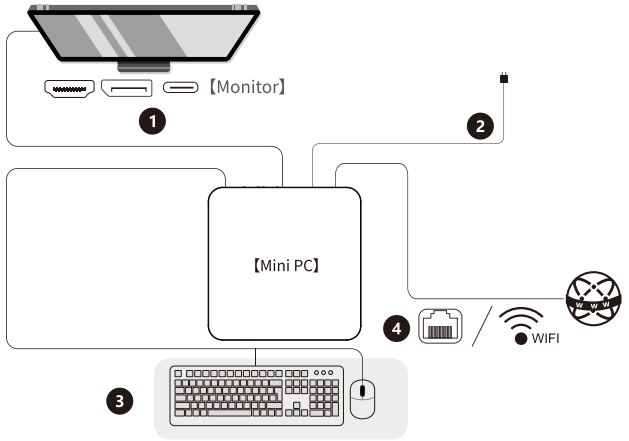

1 Connect the device to a monitor using an HDMI cable, a DisplayPort cable, or a Type-C cable.


2 Connect the device to a power socket with the provided AC power cord and boot it up.

3 Connect a keyboard and mouse to the device through the USB ports or via Bluetooth (Mice or keyboards are not included in the retail package).

4 Use an Ethernet cable or Wi-Fi to connect the device to the internet. Note: You need to configure the Wi-Fi settings on the device for wireless network connection.

【ボタンとインターフェースについて】

⚠ 上部の4つの小さな穴はアレイマイクの開口部です。マイクを損傷して音声収音性能が低下しないよう、穴を塞いだり突いたりしないでください。

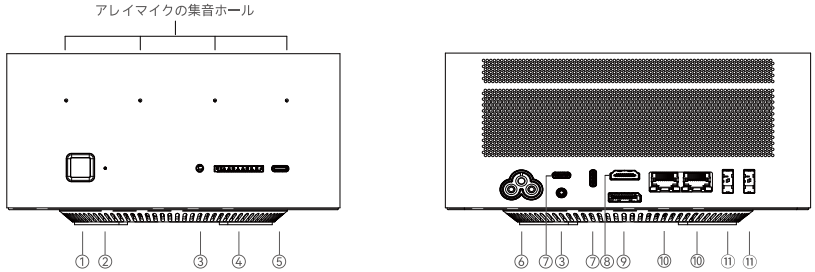

① 指紋スキャンナー　② 電源表示ランプ　③ 3.5mmオーデイオジャツク

④ SDカードスロット　⑤ Type-C　⑥ ACラインインターフエース

⑦ USB4　⑧ HDMI　⑨ DP　⑩ ネットリークインターフエース　⑪ USB

⚠ CLR CMOSボタンは背面の3.5mmオーディオジャック内に統合されています。2.5cm以上の細い物で押してください。

この製品を使用する前に、取扱説明書("ユーザーマニュアル")およびその他の安全ガイドラインをよく読んで理解し、安全を確保し、不適切な使用による不必要な危害を防止してください。この製品の使用は、この製品に関連するすべての条件を承諾したものと見なされます

【ユーザーマニュアル】

尊敬するお客様へ：当製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。お客様の安全と利益を守るために、製品をご使用になる前に、この製品説明書を丁寧にお読みください。

【免責事項】

1.製品は必ずオリジナルのAC電源コードを使用し、電圧は100-240Vでご使用ください。BeelinkはサードパーティーのAC電源コードの使用によって引き起こされる問題や故障についてー切の責任を負いません。

2.ユーザーはサードパーティーが提供する音楽、動画、写真、およびソフトウェアを利用できますが、Beelinkは著作権の問題やソフトウェアの不具合に対して責任を負いません。

3.製品に故障が発生した場合、Beelinkは保証条項を厳守いたしますが、ユーザーが本製品を使用する時に生じたいかなる財産損失や経済的損失については、Beelinkがー切の責任を負いません。

4.デバイスは出荷時にプリインストールされたソフトウェアがあり、適切なテスト後に使用できます。互換性やその他の問題の確認時にソフトウェアをアンインストールしても、デバイスの品質には影響しません。

5.Beelinkは製品を随時改善する権利を有しています。実際の製品の仕様やデザインは予告なしに変更されることがあります。

【内蔵電池に関して】

製品を取扱説明書に厳密に従って充電してください。内蔵バッテリーを取り外したり交換しないでください。特に以下のところをご注意ください：

1.電池を圧迫したり、刺したりしないでください。

2.電池が水やその他の液体と接触しないように注意してください。

3.火源から離してください。

4.以下の場合は、速やかに製品の使用を中止してください：

a. バッテリーが損傷している場合

b. デバイスから液体が漏れている場合。

c. リードに異物が蓄積している場合。


【製品説明】

本製品はインターネットに接続し、OSをインストールすることにより、家庭でのエンターテイメントやビジネスオフィスの使用などのサービスを提供できます。液晶ディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、様々なデバイスと接続可能です。


【 SSD Installation】

Note: The following installation operations should be performed when the power is disconnected


1. Remove the four silicone plugs on the bottom vent cover, then unscrew the four screws beneath them.

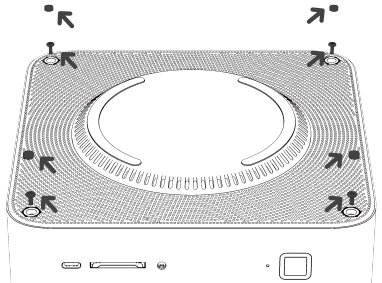


2. Disconnect the speaker ribbon cable.

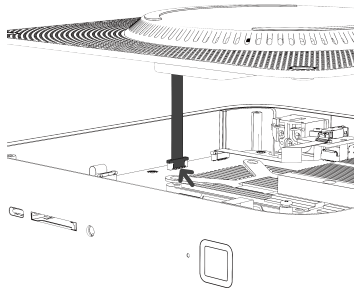

3. Remove the screws securing the SSD heatsink and detach the heatsink. (Note: Before installation, be sure to peel off the protective film from the thermal pad on the heatsink to ensure effective heat dissipation.)

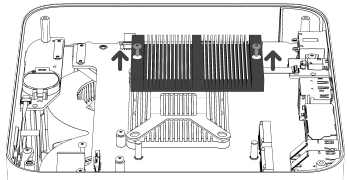

4. Align the notch on the SSD with the key in the M.2 slot on the motherboard. Slide the SSD into place, then secure it with a screw.

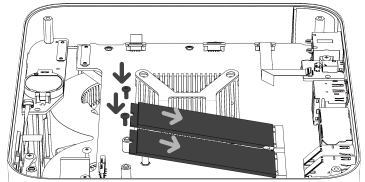

【Precautions for Use】

In order to continuously improve the user experience, Beelink may occasionally update applications and firmware.

- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
- Please keep this product away from fire.
- Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact Beelink' s customer service.
- When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
- Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
- Do not dispose of the product carelessly. Be mindful to protect the environment.
- Working environment temperature: -10°C-45°C; humidity: 30%-85%.
- Storage environment temperature: -20°C-60°C; humidity: 10%-90%.

【Waste Recycling Instruction】

Users intending to dispose of a Beelink product are recommended to comply with local laws and regulations on waste electrical and electronic equipment recycling. Please send the product to a local organization certified by the government for recycling.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

【Меры предосторожности при использовании】

Чтобы постоянно улучшать взаимодействие с пользователем, Beelink можем время от времени обновлять приложение и прошивку.

- Не используйте сильные химические растворители или чистящие средства. Для протирания рекомендуется использовать мягкую ткань.
- Пожалуйста, не бросайте этот продукт в источник огня, чтобы избежать пожара.
- Не пытайтесь открыть корпус или выполнить ремонт самостоятельно. В случае возникновения неисправности обратитесь в службу поддержки клиентов Beelink.
- Пожалуйста, обратите внимание на гидроизоляцию при чистке электронных продуктов, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Проверьте, нет ли изношенных или поврежденных шнуров и вилок.
- Не выбрасывайте данный продукт, пожалуйста, позабодьтесь об окружающей среде.
- Рабочая среда: -10°C-45°C, влажность 30%-85%.
- Условия хранения: -20°C-60°C, влажность 10%-90%.

【Инструкция по переработке отходов】

Пользователям продуктов бренда Beelink, когда они вам больше не нужны, соблюдайте соответствующие локальные законы и правила по переработке и утилизации отходов электрических и электронных продуктов, а также просим передать их местным, признанным на локальном уровне организациям, имеющим квалификацию в переработке отходов.


HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.


【Установка твердотельных накопителей】

Примечание. Следующие операции по установке следует начинать при выключенном питании.Установка памятиDDR .


1. Снимите четыре силиконовые заглушки с нижней вентиляционной крышки, затем открутите четыре винта под ними.

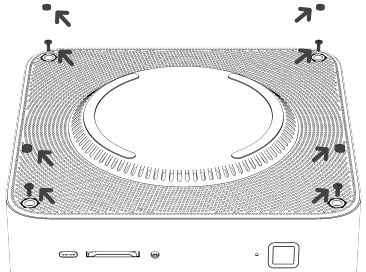


2. Отключите ленточный кабель динамика.

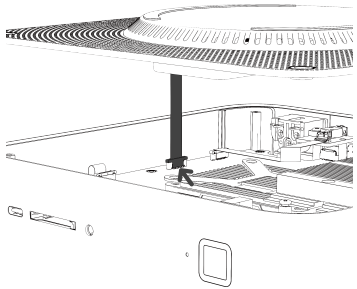

3. Удалите винты, крепящие радиатор SSD, и снимите радиатор. (Примечание: перед установкой обязательно удалите защитную пленку с термопрокладки на радиаторе для эффективного отвода тепла.)

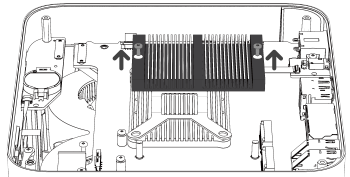

4. Совместите выемку на SSD с ключом в слоте M.2 на материнской плате. Вставьте SSD и закрепите её винтом.

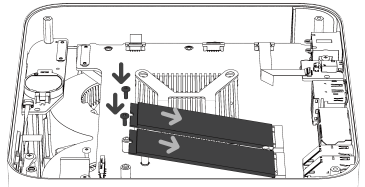

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung und andere Sicherheitsvorschriften, bevor Sie das Produkt verwenden, um einen sicheren Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten und unnötige Schäden durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden. Indem Sie dieses Produkt verwenden, erklären Sie, dass Sie alle Bedingungen, die für dieses Produkt gelten, gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind.

【Bedienungsanleitung】

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um Ihre Sicherheit und den sachgemäßen Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten.

【Haftungsausschluss】

1. Betreiben Sie das Produkt nur mit dem originalen AC-Netzkabel mit einer Spannung von 100-240 V. Beelink übernimmt keine Haftung für Probleme oder Schäden, die durch die Verwendung von Kabeln anderer Hersteller entstehen.
2. Sie können das Produkt zusammen mit Musik, Videos, Bildern und Software Dritter verwenden. Beelink übernimmtjedoch keine Haftung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwareprobleme bei der Verwendung von Musik, Videos, Bildern oder Software Dritter.
3. Im Falle eines Produktfehlers übernimmt Beelink die Garantieleistungen gemäß den Garantiebedingungen. Beelink übernimmt jedoch keine Haftung für Sachschäden oder Vermögensschäden, die sich aus dem Produktfehler ergeben.
4. Das Gerät wird mit vorinstallierter Software geliefert, die nach entsprechender Prüfung verwendet werden kann. Die Deinstallation der Software während eines Kompatibilitäts- oder anderer Prüfungen hat keine Auswirkungen auf die Qualität des Geräts.
5. Beelink behält sich das Recht vor, die Produkte zu jeder Zeit zu verbessern. Die Produkteigenschaften oder das Design der aktuellen Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Beelink behält sich das Recht vor, die Produkte zu jeder Zeit zu verbessern. Die Produkteigenschaften oder das Design der aktuellen Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

【Haftungsausschluss für die eingebaute batterie】

Laden Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung auf. Die eingebaute Batterie darf nicht entfernt oder ausgetauscht werden. Beachten Sie folgende Punkte:


1. Keinen Druck auf die Batterie ausüben. Keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden.
2. Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden.
3. Batterie nicht in der Nähe von Feuer aufbewahren.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und schalten Sie es sofort aus, wenn:
   a. die Batterie beschädigt ist.
   b. Flüssigkeit aus der Batterie austritt.
   c. die Leitung mit Fremdkörpern verunreinigt ist.

【Produktbeschreibung】

Wenn ein Betriebssystem installiert ist, kann dieses Produkt für Home-Entertainment- und Bürozwecke verwendet werden, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Es kann an eine Vielzahl von Anzeigegeräten wie Monitore, Fernsehgeräte und Projektoren angeschlossen werden.

【Schalter und Anschlüsse】


⚠ Die vier kleinen Öffnungen an der Oberseite sind Mikrofon-Array-Öffnungen. Bitte nicht abdecken oder hineinstechen, um eine Beschädigung der Mikrofone und eine Verschlechterung der Tonaufnahmeleistung zu vermeiden.

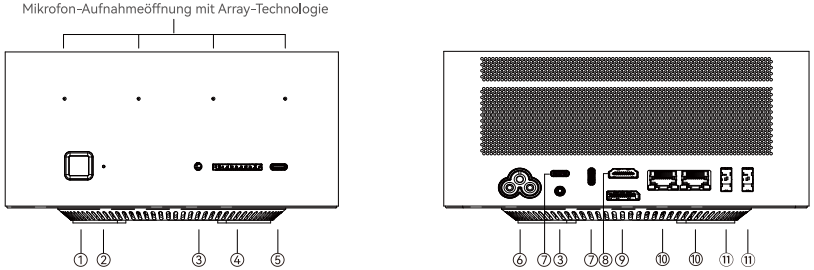

① Fingerabdruckscanner	② Netzstatusanzeige	③ 3.5mm Audiobuchse	④ SD-Kartensteckplatz
⑤ Type-C	⑥ Netzkabelanschluss	⑦ USB4	⑧ HDMI
⑨ DP	⑩ Ethernet-Buchse	⑪ USB	

⚠ Die CLR-CMOS-Taste ist in die hintere 3,5-mm-Audiobuchse integriert. Drücken Sie sie mit einem schlanken Gegenstand, der mindestens 2,5 cm lang ist.

【Руководство по быстрой установке】

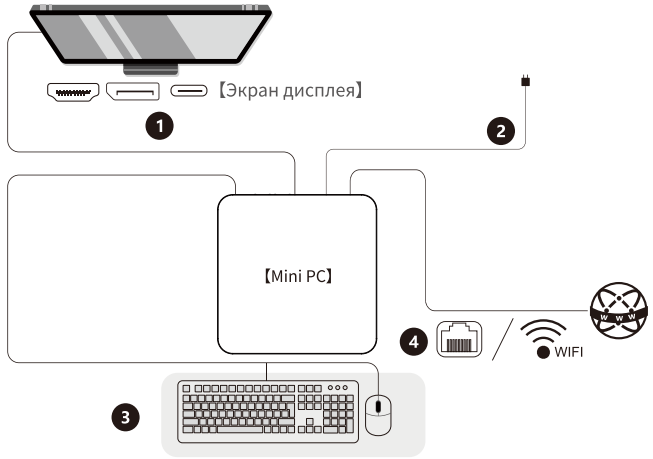

1. Подключите устройство к Экрану дисплея с помощью кабеля HDMI, кабеля DisplayPort или кабеля Type - C.
2. Подключите устройство к розетке питания с помощью предоставленной линии электропитания переменного тока, а затем запустите устройство.
3. Подключите клавиатуру и мышь через интерфейс USB или Bluetooth (Клавиатура и мышь не входят в комплект).
4. Подключите сетевой кабель или Wi-Fi. Примечание.После включения необходимо настроить Wi-Fi.


【Описание продукта】

Этот продукт подключившись к Интернету, загрузив и установив операционную систему может предоставить домашние развлечения, бизнес-офис и другие услуги. Может быть подключен к различным устройствам отображения, таким как ЖК-экран дисплея, телевизоры и проекторы.

【Кнопки и Интерфейс】

⚠ Четыре маленьких отверстия в верхней части — это отверстия микрофонного массива. Не закрывайте и не прокалывайте их, чтобы не повредить микрофоны и не ухудшить качество захвата звука.

Отверстие для приёма звука массивом микрофонов

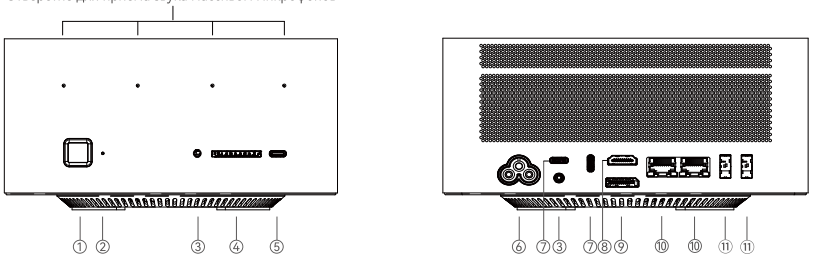


① Сканер отпечатков пальцев ② Индикатор Питания ③ Аудиоразъем 3,5 MM

④ Слот для SD-карты ⑤ Type-C ⑥ Линейный интерфейспеременного тока

⑦ USB4 ⑧ HDMI ⑨ DP ⑩ Сетевой интерфейс ⑪ USB

⚠ Кнопка CLR CMOS встроена в задний 3,5 мм аудиоразъём. Нажмите на неё тонким предметом длиной не менее 2,5 см.

【Schnelleinrichtung】

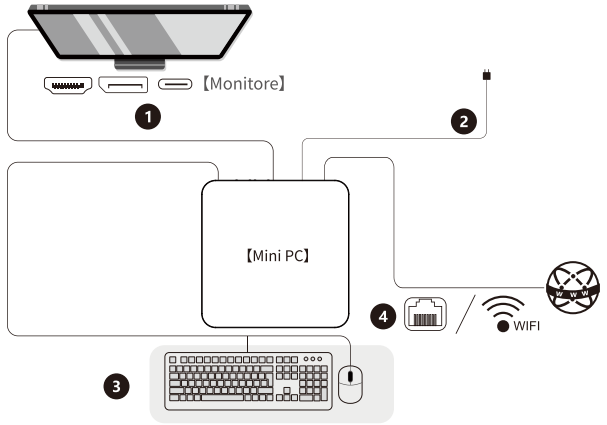

1. Schließen Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel, einem DisplayPort-Kabel oder einem Typ-C-Kabel an einen Monitore an.

2. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.


3. Schließen Sie eine Tastatur und eine Maus über die USB-Anschlüsse oder über Bluetooth an das Gerät an (Mäuse oder Tastaturen sind nicht in der Packung enthalten).

4. Stellen Sie eine Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel oder WLAN her. Hinweis: Die WLAN-Einstellungen müssen nach dem Einschalten am Gerät für eine drahtlose Verbindung vorgenommen werden.


【Einbau von SDD】

Hinweis: Führen Sie die folgenden Installationsschritte nur durch, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist .


1. Entfernen Sie die vier Silikonzapfen auf der unteren Belüftungsabdeckung und lösen Sie anschließend die vier darunter befindlichen Schrauben.

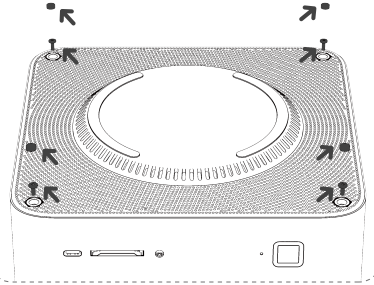


2. Trennen Sie das Flachbandkabel des Lautsprechers.

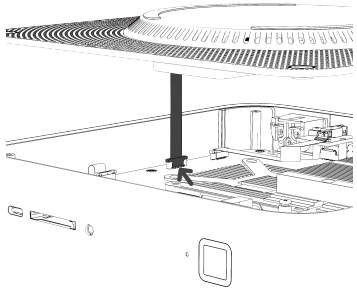

3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der SSD-Kühlkörper befestigt ist, und nehmen Sie den Kühlkörper ab.(Hinweis: Entfernen Sie vor der Installation unbedingt die Schutzfolie vom Wärmeleitpad auf dem Kühlkörper, um eine effektive Wärmeableitung zu gewährleisten.)

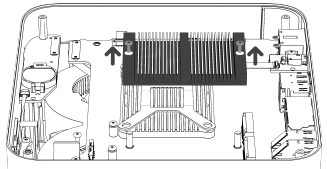

4. Richten Sie die Kerbe auf der SSD mit dem Schlitz im M.2-Steckplatz auf der Hauptplatine aus. Schieben Sie die SSD in Position und befestigen Sie sie mit einer Schraube.

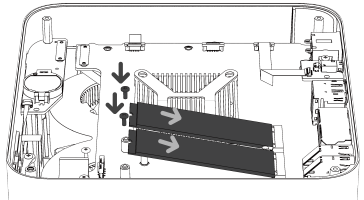

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте и убедитесь, что вы понимаете инструкции ("руководство пользователя") и другие рекомендации по безопасности, чтобы обеспечить вашу безопасность и предотвратить ненужный вред, вызванный неправильным использованием. Использование вами этого продукта будет считаться вашим согласием со всеми условиями, связанными с использованием этого продуктом.

【Руководство пользователя】

Уважаемый пользователь: Спасибо за использование этого продукта. Для вашей безопасности и пользы, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием этого продукта.

【Отказ от ответственности】

1. Обязательно используйте оригинальный шнур переменного тока и используйте изделие при напряжении 100–240 В. Beelink не несет никакой ответственности за проблемы или сбои, вызванные использованием шнуров переменного тока сторонних производителей.
2. Пользователи могут использовать музыкальные клипы, изображения и программное обеспечение, предоставленные третьими лицами, но Beelink не несет никакой ответственности за проблемы с авторскими правами или сбои программного обеспечения.
3. В случае выхода изделия из строя Beelink строго соблюдает условия гарантийного ремонта, но не несет ответственности за любой материальный ущерб или экономические потери, которые могут возникнуть в процессе использования.
4. На заводе устройство поставляется со встроенным программным обеспечением и может использоваться после фактического тестирования. Однако, если его удалить или не удалить во время поиска совместимости или других проблем, это не окажет никакого влияния на компьютер. Обратите внимание, что это не проблема, связанная с качеством продукции.
5. Компания Beelink оставляет за собой право улучшать продукцию. Если технические характеристики и конструкция продукта могут быть изменены, пожалуйста, ссылайтесь на фактический продукт как на стандарт.

【Положение о встроенном аккумуляторе】

Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно разбирать или заменять встроенный аккумулятор и строго следуйте инструкциям в инструкции по эксплуатации источника питания. Обратите внимание на следующее:

1. Пожалуйста, не сжимайте и не прокалывайте аккумулятор.
2. Пожалуйста, не допускайте короткого замыкания аккумулятора, контакта с водой или другими жидкостями.
3. Пожалуйста, держите аккумулятор подальше от источников огня.
4. Немедленно прекратите использование продукта, если:
   a. аккумулятор поврежден
   b. обнаружены вытекающие посторонние предметы
   c. есть скопления посторонних предметов на проводах,

【Précautions d'utilisation】

Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur, Beelink peut occasionnellement mettre à jour les applications et le micrologiciel.

- N'utilisez pas de solvants chimiques forts pour nettoyer le produit, nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Gardez ce produit loin du feu.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier ou de faire des réparations vous-même. En cas de défaillance, veuillez contacter le service client Beelink.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veillez à le maintenir sec et à être prudent face aux chocs électriques.
- Vérifiez si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit négligemment, soyez attentif à protéger l'environnement.
- Température de l'environnement de travail : -10 °C à 45 °C ; humidité : 30 % à 85 %.
- Température de l'environnement de stockage : -20 °C à 60 °C ; humidité : 10 % à 90 %.

【Instructions de recyclage des déchets】

Les utilisateurs souhaitant se débarrasser d'un produit Beelink sont priés de se conformer aux lois et réglementations locales sur le recyclage des équipements électriques et électroniques. Veuillez envoyer le produit à une organisation locale certifiée par le gouvernement pour le recyclage.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes "HDMI" et "HDMI High-Definition Multimedia Interface", l'habillage commercial HDMI et le logo HDMI sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

【Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung】

Beelink kann gelegentlich Anwendungen und Firmware aktualisieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

- Für die Reinigung des Produkts keine starken chemischen Lösungen verwenden. Wir empfehlen, das Produkt mit einem weichen Tuch abzuwischen.
- Nicht in die Nähe von offenem Feuer bringen.
- Bitte öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst und führen Sie keine Reparaturen durch. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Beelink.
- Achten Sie bei der Reinigung elektronischer Produkte darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit eindringt und dass die Stromversorgung unterbrochen ist (Stromschlaggefahr!).
- Kabel und Stecker auf Verschleiß und Beschädigung prüfen.
- Produkt nicht unsachgemäß entsorgen. Umweltschutz beachten.
- Betriebstemperatur: -10°C-45°C; Feuchtigkeit: 30%-85%.
- Lagertemperatur: -20°C-60°C; Feuchtigkeit: 10%-90%.

【Hinweise zum Abfallrecycling】

Benutzern, die ein Beelink-Produkt entsorgen möchten, wird empfohlen, die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu beachten. Bitte senden Sie das Produkt an eine lokale, von der Regierung zertifizierte Organisation für das Recycling.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Wörter HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle), die HDMI-Handelsaufmachung und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Antes de utilizar este producto, lea y asegúrese de comprender las instrucciones ("Manual del usuario"), así como otras directrices de seguridad para garantizar su seguridad y evitar daños innecesarios derivados de un uso inadecuado. El uso de este producto se considerará como su aceptación de todos los términos relacionados con el mismo.

【Manual del usuario】

Estimado usuario: Gracias por utilizar este producto. Para garantizar su seguridad y sus ventajas, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.

【Descargo de responsabilidad】

1. Asegúrese de utilizar el producto con el cable de alimentación de CA original y a una tensión de 100-240 V. Beelink no se hace responsable de los problemas o fallos causados por el uso de un cable de alimentación de otros fabricantes.
2. Los usuarios podrán utilizar música, vídeos, imágenes y software proporcionados por terceros, pero Beelink no se hará responsable de los problemas de derechos de autor ni de los fallos del software.
3. En caso de fallo del producto, Beelink cumplirá estrictamente los términos de la garantía. No obstante, Beelink no será responsable de las pérdidas patrimoniales o económicas que puedan producirse durante el uso.
4. El dispositivo se entrega con el software preinstalado, que puede utilizarse tras realizar las pruebas oportunas. La desinstalación del software durante las comprobaciones de compatibilidad u otros problemas no afectará a la calidad del dispositivo.
5. Beelink se reserva el derecho a mejorar los productos en cualquier momento. Las especificaciones o el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

【Descargo de responsabilidad para la batería integrada】

Cargue el producto siguiendo estrictamente las instrucciones y no retire ni sustituya la batería incorporada. Tenga también en cuenta lo siguiente:

1. Evite aplastar o perforar la batería.
2. Evite que la batería entre en contacto con agua u otros líquidos.
3. Mantenga la batería alejada del fuego.
4. Por favor, deje de utilizar este producto inmediatamente si:
   a. La batería está dañada.
   b. Hay alguna fuga de líquido del aparato.
   c. Hay objetos extraños acumulados en los cables.


【Descripción del producto】

Con un sistema operativo instalado, este producto puede utilizarse para entretenimiento doméstico y fines de oficina cuando se conecta a Internet. Puede conectarse a diversos dispositivos de visualización, como monitores, televisores y proyectores.


【Installation SSD】

Remarque : Les opérations d'installation suivantes de la DDR SDRAM suivantes doivent être effectuées lorsque l'alimentation est déconnectée.


1. Retirez les quatre bouchons en silicone du couvercle de ventilation inférieur, puis dévissez les quatre vis situées en dessous.

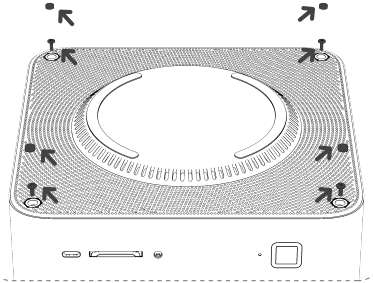


2. Déconnectez la nappe du haut-parleur.

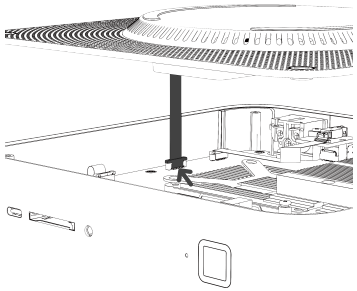


3. Retirez les vis fixant le dissipateur thermique du SSD et détachez-le. (Remarque : avant l'installation, retirez le film protecteur du tampon thermique sur le dissipateur pour garantir une dissipation thermique efficace.)

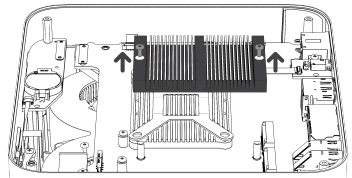

4. Alignez l'encoche de la SSD avec la clé dans le slot M.2 de la carte mère. Insérez la SSD, puis fixez-la avec une vis.

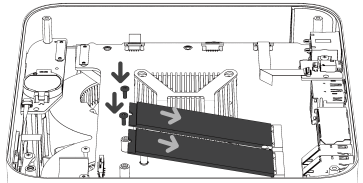


【Guide de configuration rapide】

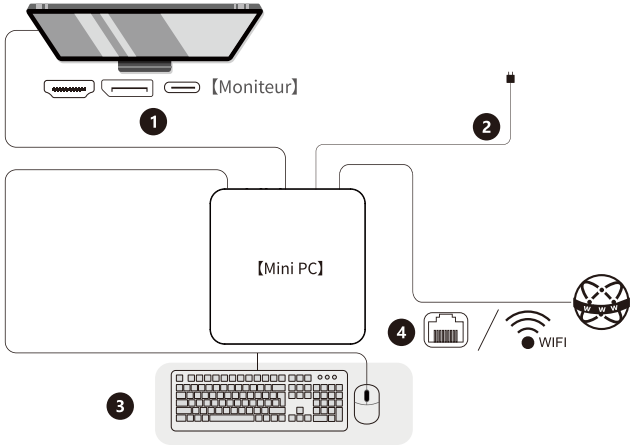

1. Connectez l’ appareil à un câble HDMI, un câble DisplayPort ou un câble Type-C au moniteur.
2. Connectez l'appareil à une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni et mettez-le en marche.
3. Connectez un clavier et une souris à l'appareil via le port USB ou via Bluetooth (Souris et claviers ne sont pas inclus dans le package de vente).
4. Utilisez un câble Ethernet ou le Wi-Fi pour connecter l’ appareil à Internet. Remarque : Vous avez besoin de configurer les paramètres Wi-Fi sur l'appareil pour la connexion.

【Botones y Puertos】


⚠ Los cuatro pequeños orificios en la parte superior son del micrófono en array. No los bloquee ni los perfore para evitar dañar los micrófonos y degradar el rendimiento de captación de audio.

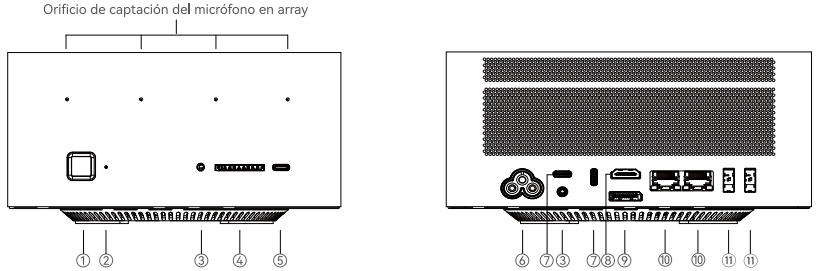

① Escáner de huellas dactilares ② Indicador luminoso de encendido ③ 3.5mm Audiobuchse
④ Ranura para tarjetas SD ⑤ Type-C ⑥ Puerto del cable de alimentación de CA
⑦ USB4 ⑧ HDMI ⑨ DP ⑩ LAN ⑪ USB

⚠ El botón CLR CMOS está integrado en el conector de audio trasero de 3,5 mm. Presiónelo usando un objeto delgado de al menos 2,5 cm.


【Guía de configuración rápida】

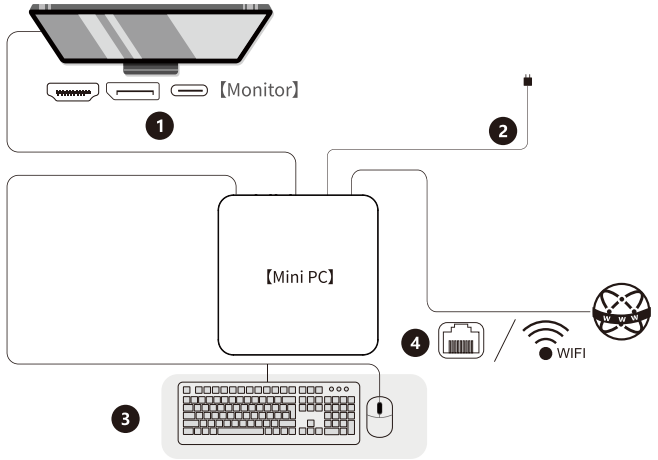

1. Conecte el dispositivo a un monitor mediante un cable HDMI, un cable DisplayPort o un cable Type-C.
2. Conecte el dispositivo a una toma de corriente con el cable de alimentación de CA suministrado y arránquelo.
3. Conecte un teclado y un ratón al dispositivo a través de los puertos USB o mediante Bluetooth (los ratones o teclados no se incluyen en el paquete de venta).
4. Utilice un cable Ethernet o Wi-Fi para conectar el dispositivo a Internet. Nota: Debe configurar los ajustes Wi-Fi del dispositivo para la conexión de red inalámbrica.

【Boutons et Ports】

⚠ Les quatre petits trous situés sur le dessus sont des orifices pour microphone à réseau. Ne les obstruez pas et ne les percez pas afin d'éviter d'endommager les microphones et de dégrader les performances de captation audio.

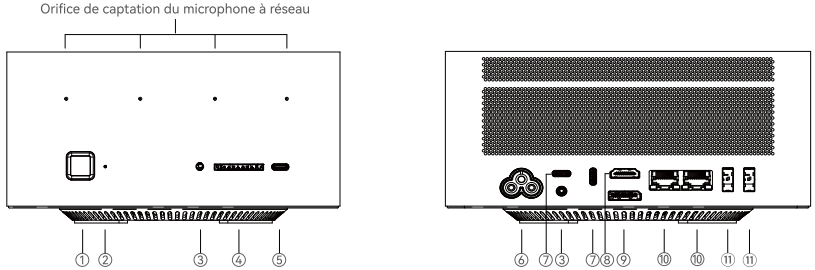

① Scanner des empreintes digitales ② Voyant d'alimentation ③ Prise audio 3,5 mm
④ Fente carte SD ⑤ Type-C ⑥ Port pour cordon d'alimentation secteur AC
⑦ USB4 ⑧ HDMI ⑨ DP ⑩ Port Ethernet ⑪ USB

⚠ Le bouton CLR CMOS est intégré à la prise audio arrière de 3,5 mm. Appuyez dessus avec un objet fin d'au moins 2,5 cm.

Avant usage, veuillez lire et vous assurer que vous avez compris les instructions ("Manuel de l'utilisateur") et les autres consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et prévenir tout dommage lié à une utilisation inappropriée. Votre utilisation sera considérée comme une acceptation des conditions associées à ce produit.

【Manuel de l' utilisateur】

Cher utilisateur : nous vous remerçions d' utiliser ce produit. Afin de garantir votre sécurité et de tirer le meilleur parti de ses avantages, veuillez prendre le temps de lire les instructions avant de l' utiliser.

【Clause de non-réponsabilité】

1. Assurez-vous d'utiliser le produit avec le cordon d'alimentation secteur (AC) d'origine et à une tension de 100-240 V. Beelink décline toute responsabilté découlant de l'utilisation d'un cordon d'alimentation secteur (AC) provenant d'un tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par un tiers, mais notre entreprise ne peut être tenue responsable d'éventuels problèmes de droits d'auteur ou de défaillances de logiciels.
3. En cas de dysfonctionnement du produit, Beelink respectera strictement les termes de la garantie. Toutefois, il est important de noter que Beelink ne sera pas responsable des pertes matérielles ou économiques qui pourraient survenir pendant l'utilisation.
4. L'appareil est équipé avec un logiciel préinstallé avant de quitter l'usine, qui peut être utilisé après vos propres tests. La désinstallation du logiciel pendant des vérifications de compatibilité ou d'autres problèmes, cela n'aura pas d'impact sur la qualité de l'appareil.
5. Beelink se réserve le droit d'améliorer ses produits. Toute modification des spécifications ou du design du produit est sujette à changement sans notification.

【Avis de non-responsabilité pour la batterie intégrée】

Veuillez charger la batterie conformément aux instructions et assurez-vous de ne pas la retirer ou remplacer. Respectez les consignes suivantes :

1. Évitez de comprimer ou de percer la batterie.
2. Prenez soin de ne pas mettre en contact la batterie avec de l'eau ou d'autres liquides.
3. Gardez la batterie éloignée du feu.
4. Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si :
   a. la batterie est endommagée
   b. s'il y a une fuite de liquide de la batterie
   c. ou si le plomb est empilé avec des corps étrangers


【Description du produit】

Équipé d'un système d'exploitation, ce produit peut être utilisé à la fois pour le divertissement à domicile ou pour des raisons professionnelles lorsqu'il est connecté à Internet. Il peut être connecté à divers dispositifs d'affichage, tels que des moniteurs, des téléviseurs et des projecteurs.


【Instalación de SSD】

Nota: Las siguientes operaciones de instalación deben realizarse con la alimentación desconectada .


1. Retire los cuatro tapones de silicona de la cubierta de ventilación inferior y luego desatornille los cuatro tornillos debajo de ellos.

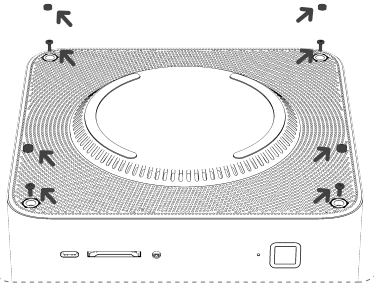


2. Desconecte el cable plano del altavoz.

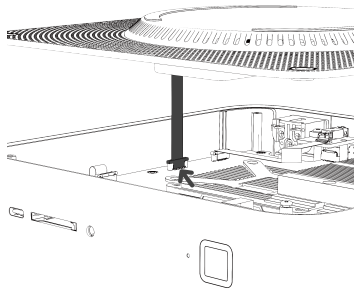

3. Retire los tornillos que sujetan el disipador del SSD y despréndalo.(Nota: antes de la instalación, asegúrese de retirar la película protectora de la almohadilla térmica del disipador para garantizar una disipación del calor eficaz.)

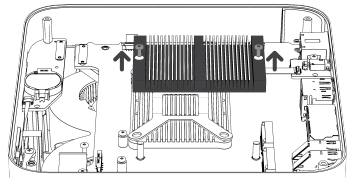

4. Alinee la muesca de la SSD con la guía en la ranura M.2 de la placa base. Deslice la SSD en su lugar y asegúrela con un tornillo.

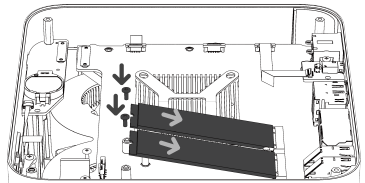

【Precauciones de uso】

Con el fin de mejorar continuamente la experiencia del usuario, Beelink puede actualizar ocasionalmente las aplicaciones y el firmware.

- No utilice disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y le recomendamos que lo limpie con un paño suave.
- Mantenga este producto alejado del fuego.
- No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones usted mismo. Si se produce un fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Beelink.
- Cuando limpie el producto electrónico, manténgalo seco y tenga cuidado con las descargas eléctricas.
- Compruebe si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
- No deseche el producto sin cuidado, tenga en cuenta la protección del medio ambiente.
- Temperatura ambiente de trabajo: -10 °C-45 °C; humedad: 30%-85%.
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -20 °C-60 °C; humedad: 10%-90%.

【Instrucciones para el reciclaje de residuos】

Se recomienda a los usuarios que deseen desechar un producto Beelink que cumplan las leyes y normativas locales sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Envíe el producto a una organización local certificada por el gobierno para su reciclaje.

Los términos "HDMI" y "HDMI High-Definition Multimedia Interface", la imagen comercial HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

【Precauzioni per l'uso】

Al fine di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente, Beelink occasionalmente aggiorna le applicazioni e firmware.

- Non utilizzare solventi chimici aggressivi per pulire il prodotto, e consigliamo di pulirlo con un panno morbido.
- Si prega di tenere il prodotto lontano dal fuoco.
- Si prega di non tentare di aprire la custodia o di eseguire riparazioni da soli. Se si verifica un guasto, si prega di contattare il servizio clienti di Beelink.
- Durante la pulizia del prodotto elettronico, mantenerlo asciutto e prestare attenzione alle scosse elettriche.
- Si prega di controllare se i cavi o le spine sono usurati o danneggiati.
- Non smaltire il prodotto in modo incauto, ma rispettare l'ambiente.
- Temperatura ambiente di lavoro: -10°C-45°C; umidità: 30%-85%.
- Temperatura dell'ambiente di stoccaggio: -20°C-60°C; umidità: 10%-90%.

【Istruzioni per il riciclaggio dei rifiuti】


Gli utenti che intendono smaltire un prodotto Beelink sono invitati a conformarsi alle leggi e ai leggi locali sul riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si prega di consegnare il prodotto all'organizzazione di riciclaggio locale certificata dal governo.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'aspetto commerciale di HDMI e il logo HDMI sono tutti marchi registrati o marchi commerciali di HDMI Licensing Administrator, Inc.


【Installazione SSD】

Nota: Le seguenti operazioni di installazione della memoria DDR SDRAM devono essere eseguite quando l'alimentazione è scollegata .


1. Rimuovere i quattro tappi in silicone sulla griglia di ventilazione inferiore, quindi svitare le quattro viti sottostanti.

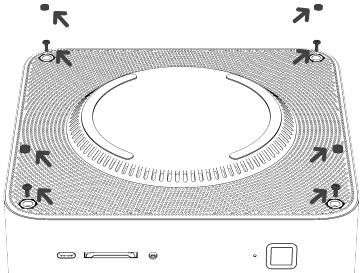


2. Scollegare il cavo piatto dell'altoparlante.

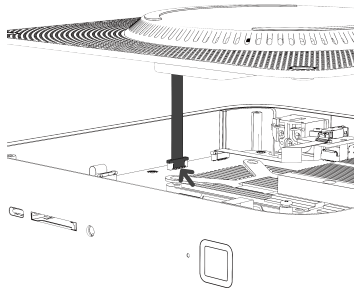

3. Rimuovere le viti che fissano il dissipatore SSD e staccarlo. (Nota: prima dell'installazione, rimuovere la pellicola protettiva dal pad termico sul dissipatore per garantire un'efficace dissipazione del calore.)

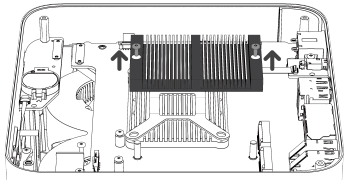

4. Allineare la tacca sulla SSD con la chiave nello slot M.2 sulla scheda madre. Inserire la SSD e fissarla con una vite.

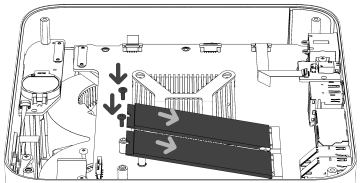

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere le istruzioni (“Manuale dell'utente”), anche alle altre linee guida sulla sicurezza per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e prevenire eventuali danni non necessari derivanti da un uso improprio. Utilizzando il nostro prodotto si ritiene che tu abbia accettato tutti i termini relativi al prodotto.

【Manuale dell'utente】

Gentile utente: Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per garantire la sicurezza e i vantaggi, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

【Dichiarazione di non responsabilità】

1. Assicurati di utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione originale e con una tensione di 100-240 V. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi o guasti causati dall'uso di un cavo di alimentazione da terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e applicazioni forniti da terze parti, Beelink non accetta responsabilità per eventuali problemi legati a diritto d'autore o guasti del applicazione.
3. In caso di guasti del prodotto, la nostra azienda si attiene rigorosamente ai termini di garanzia. Tuttavia, Beelink non accetta responsabilità per eventuali perdite di proprietà o economiche che potrebbero verificarsi durante l'uso.
4. Il dispositivo viene fornito con un'applicazione preinstallata prima di lasciare la fabbrica e può essere utilizzato dopo una prova effettiva. Se l'applicazione viene disinstallata o lasciata sul dispositivo durante i controlli di compatibilità o altri problemi, ciò non avrà alcun impatto sul dispositivo. Si noti che questa questione non è correlata alla qualità del prodotto.
5. Beelink si riserva il diritto di migliorare i nostri prodotti. Eventuali modifiche alle specifiche o al design del prodotto sono soggette al prodotto effettivo.

【Dichiarazione per la batteria incorporata】

Si prega di non rimuovere o sostituire la batteria incorporata, e ricordarsi di caricare il prodotto rigorosamente seguendo le istruzioni.
Osservare le seguenti note:


1. Evitare di comprimere o perforare la batteria.
2. Evitare un cortocircuito della batteria causato dal contatto con acqua o altri liquidi.
3. Mantenga la batería alejada del fuego.
4. Si prega di smettere immediatamente di utilizzare questo prodotto se:
   a. la batteria è danneggiata.
   b. c'è qualche liquido che fuoriesce dal dispositivo.
   c. ci sono oggetti estranei che si accumulano sui contatti.

【Descrizione del prodotto】

Con un sistema operativo installato, questo prodotto può essere utilizzato per l'intrattenimento domestico e per l'ufficio quando è connesso a Internet. Può essere collegato a una varietà di dispositivi di visualizzazione, come schermo, televisori e proiettori.

【Pulsanti e porte】

I quattro piccoli fori nella parte superiore sono fori per il microfono a matrice. Non ostruirli né perforarli per evitare di danneggiare i microfoni e compromettere le prestazioni di acquisizione audio.

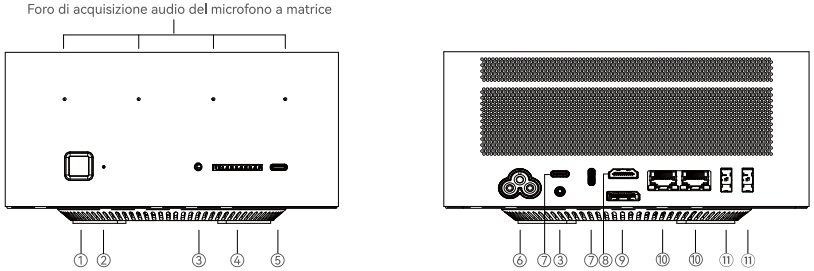


① Scanner di impronte digitali ② Indicatore luminoso di potenza ③ Presa audio da 3,5 mm

④ Slot per scheda SD ⑤ Type-C ⑥ Porta del cavo di alimentazione AC

⑦ USB4 ⑧ HDMI ⑨ DP ⑩ Presa Ethernet ⑪ USB

Il pulsante CLR CMOS è integrato all'interno del jack audio posteriore da 3,5 mm. Premere con un oggetto sottile di almeno 2,5 cm.

【Guida di installazione rapida】

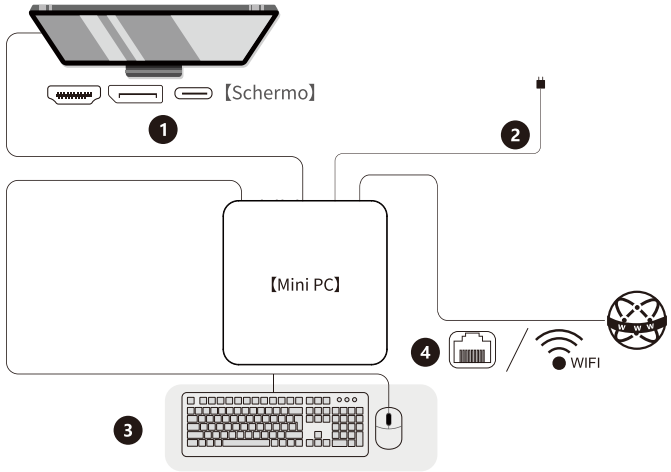

1. Collegare un cavo HDMI, un cavo DisplayPort o un cavo Tipo-C allo schermo.
2. Collegare il dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione AC fornito da accendere.
3. Collegare una tastiera o un mouse al dispositivo tramite la porta USB o via Bluetooth (Fornire autonomamente)..
4. Utilizzare un cavo Ethernet o la connessione Wi-Fi per la connessione a Internet. Nota: Configurare le impostazioni Wi-Fi sul dispositivo per la connessione.